



EF-P10

Kapesní LED světlo RGB

2700 až 10000 K




RYCHLÁ
PŘÍRUČKA

PHOTOTOOLS.CZ[®]
profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75,
316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757


Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká
republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz>

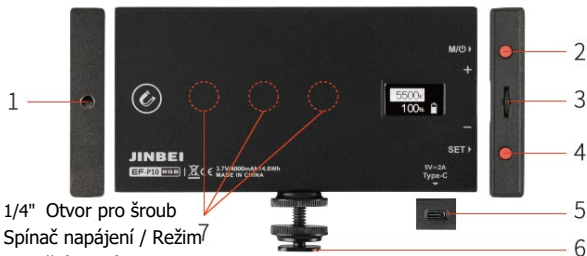

- 1) 1/4" Otvor pro šroub
- 2) Spínač napájení / Režim
- 3) Funkční knoflík
- 4) Tlačítko nastavení
- 5) Slot typu C
- 6) Adaptér „Cold Shoe“
- 7) Magnet



- 8) Teplota barvy: 2700 až 10000 K
- 9) Jas: 0 až 100 %
- 10) Zobrazení stavu baterie



- 11) HUE: 0 až 359°
- 12) Sytost barev: 0 až 100 %
- 13) Jas barev: 0 až 100 %



- 14) Ikona světelného efektu
- 15) 1 až 10 s (Rychlost světelného efektu)
- 16) 0 až 100 % (Jas světelného efektu)



Požár Policie Bouřka Ohňostroj Vadná žárovka TV Pulz



RGB multi Modrá multi Zelená multi Červená multi Party Sanitka



Hasiči Výstraha SOS Reflektor Paparazzi Cyklus barev CCT

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757

Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz>

Zapnutí / Vypnutí




- 1) Zapnutí / Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení (cca 2 s).
- 2) Nucené vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko nastavení na dobu zhruba 6 sekund Odstavení zařízení (Nelze vypnout)
- 3) Zobrazení čísla verze: Dlouze (2 s) stiskněte tlačítko nastavení a zobrazí se číslo verze.

Režim teploty barvy CCT

Krátce stiskněte tlačítko režimu „M“ (2), abyste přepnuli režim barvy teploty CCT. Pro nastavení hodnoty teploty barvy nebo nastavení jasu krátce stiskněte tlačítko nastavení (4) nebo krátce stiskněte funkční knoflík (3). Při přepínání se barva ikony změní na bílou a hodnotu nastavíte funkčním knoflíkem (3) směrem nahoru a dolů.

Rozsah nastavení teploty barvy: 2700 až 10000 K

Rozsah nastavení jasu: 0 až 100 %

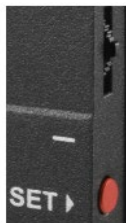

Režim RGB

Pro přepnutí do režimu RGB krátce stiskněte tlačítko „M“ (2).

Pro procházení nastavení ikony „HUE“ / ikony sytosti barev „SAT“ / ikony barevného jasu „INT“ krátce stiskněte tlačítko nastavení (4) nebo krátce stiskněte funkční knoflík (3). Pro nastavení hodnoty pohybujte funkčním knoflíkem (3) nahoru a dolů.

HUE 0 až 359 ° / SAT sytost barev: 0 až 100 % / INT barevný jas: 0 až 100 %

Režim světelného efektu

Pro zapnutí režimu světelného efektu krátce stiskněte tlačítko „M“ (2). K přepínání mezi efekty použijte funkční knoflík (3). Pro nastavení rychlosti světelného efektu (1 až 10 s) a jasu (0 až 100 %) krátce stiskněte tlačítko nastavení (4) nebo funkční knoflík (3).

Parametry	
Typ / Kód	EF-P10 RGB / 1.03.031605
Výkon	10 W
Světelný zdroj	90 (ks) CCT LED (čip) / 45N (ks) RGBLED (čip)
Světelný tok (0,5 m)	
Režim teploty barvy CCT:	
	2700 K > 1200 Lux / 5500 K > 1500 Lux / 10000 K > 1500 Lux
Režim RGB: (R) > 320 Lux / (G) > 550 Lux / (B) > 140 Lux	
Rozsah výkonu	0 až 100 % (Přesnost stmívání 1 %)
Teplota barvy / CRI	2700 až 10000 K / Ra > 96
Plně barevný režim	HUE (Párování barev): 360 SAT (Sytost barev): 0 až 100 % INT (Jas barev): 0 až 100 %

Zabudovaných 19 režimů světelných efektů s 10 rychlostmi zastavení:

Požár / Pulz / TV / Vadná žárovka / Paparazzi / Reflektor / Hasiči / Výstraha / Bouřka / SOS / Policie / Sanitka / Ohňostroj / Party / Červená multi / Zelená multi / Modrá multi / RGB multi / Cyklus teplot barvy

Kapacita baterie	3,7 V 4000 mAh 14,8 Wh Lithiová
Doba výdrže Plně nabití	> 60 minut
Nabíjecí port / Vstupní napětí	Typ-C / 5 V / 2 A
Rozšíření: Magnet 1/4" x 2 šrouby	
Rozměry / Hmotnost: 155 (D) x 78,5 (Š) x 15 (D) mm / 270 g bez adaptéru	
(Obsah balení):	



EF-P10 x 1



1/4" Adaptér „Cold Shoe“ 1x



Kabel typu C



Brašna 1x

Vyhrazujeme si právo aktualizovat funkce nebo parametry bez dalšího upozornění.



6 933793 930527